



1/ DISTRIBUZIONE

Montanti
20X40

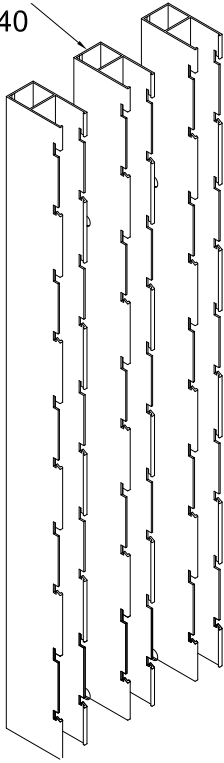


DOGHE
SB60-40

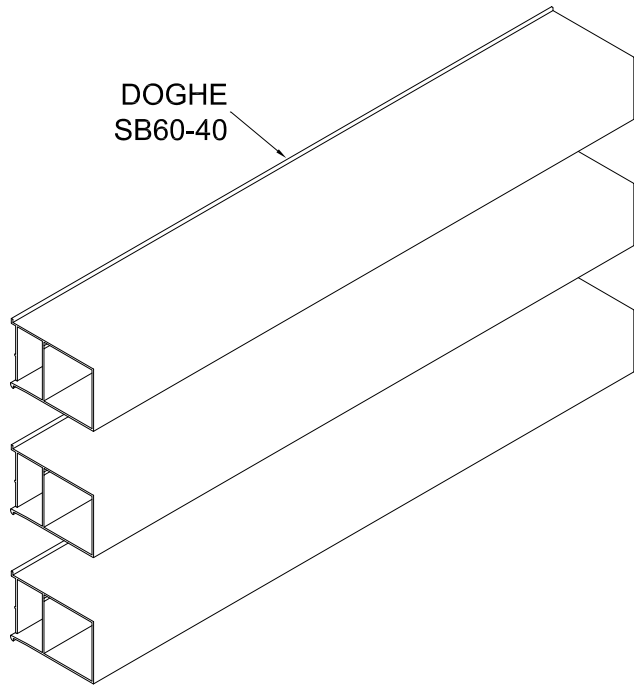


2/ Fissaggio montanti

Fissare i montanti 20X40
paralleli tra loro

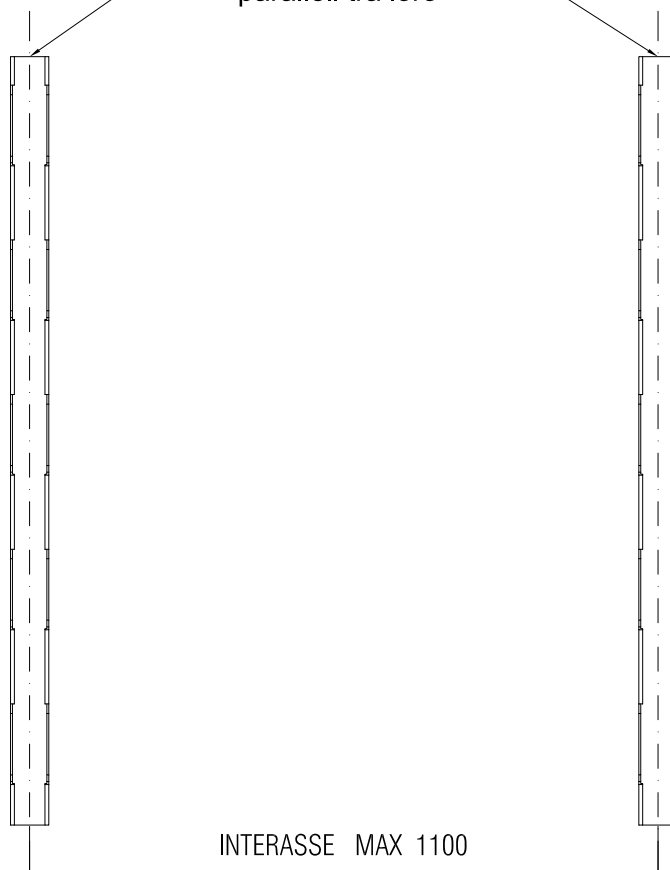

INTERASSE MAX 1100

3/ POSA DOHE

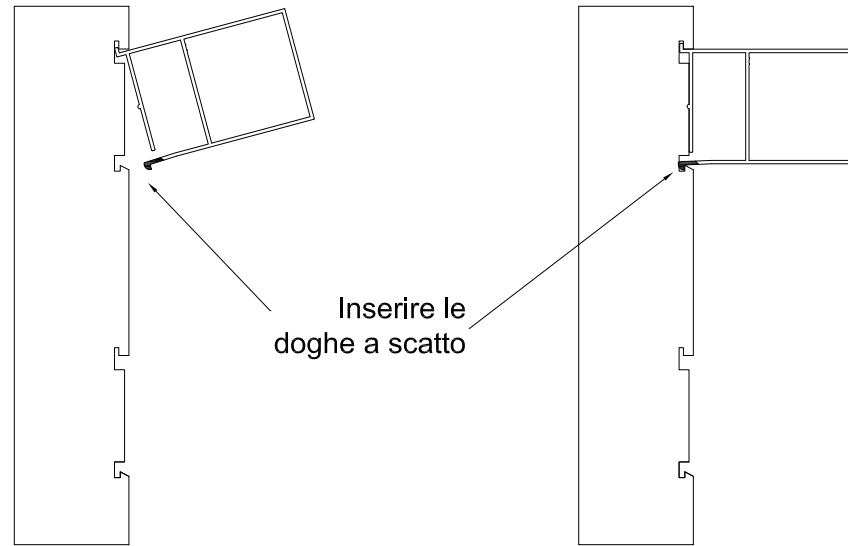

4/ POSA DOHE

Le doghe con tappi vanno posate con i tappi rivolti verso l'esterno dell'edificio

